

# Verarbeitungs- anleitung


## Fliesenrenovie- rungsprofil



Zur Montage benötigen Sie:



Kreppband oder  
Sekundenkleber

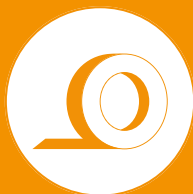


Profilleisten-  
kleber oder Silikon



Kapp- und  
Gehrungssäge

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise zur Vor- und Nacharbeit, bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Sie finden diese in der App oder auf der Website.  
[Hier geht's zur Anleitung>>](#)

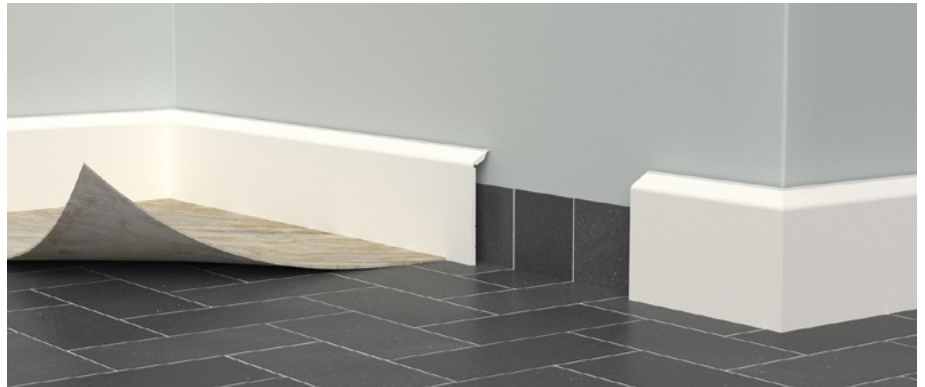

#### Verwendung

- ✓ für die Überdeckung von alten Fliesensockeln
- ✓ auf unterschiedliche Höhen einkürzbar
- ✓ flexible Weichlippe oben für einen dichten Abschluss zur Wand

#### Lagerung und Transport

Lagerung des Fliesenrenovierungsprofils vor der Montage im Objekt, damit es sich den gegebenen Raumtemperaturen anpassen kann. Lagerung auf ebenem Untergrund druckfrei liegend.

#### Materialeigenschaften

Aus Polyblend auf Basis von geschäumten PVC  
(sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)

# Montage - Zuschneiden des Profils

**1** Das Profil wird in der benötigten Wandlänge mit einer Säge abgeschnitten. Hierbei ist der Einsatz einer elektrischen Kapp-/ Gehrungssäge zu empfehlen. Die Kapp-/ Gehrungssäge muss eine Schnitthöhe von mind. 120 mm ermöglichen. Für das Zuschneiden exakter Gehrungen empfehlen wir sogenannte Beilage-Hölzer vorzubereiten.



**2** Diese sollten folgende Maße haben:



Höhe: 80mm

Stärke: mind. 20mm

Länge: 25cm (an den jeweiligen Anschlag der Kapp-/ Gehrungssäge angepasst)



**3** Weiterhin empfehlen wir zur Fixierung der Außen-Innenecken sowie Endkappen zur Montage einen handelsüblichen Sekundenkleber oder Kreppband.

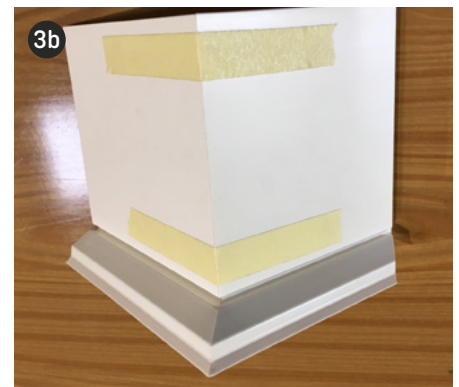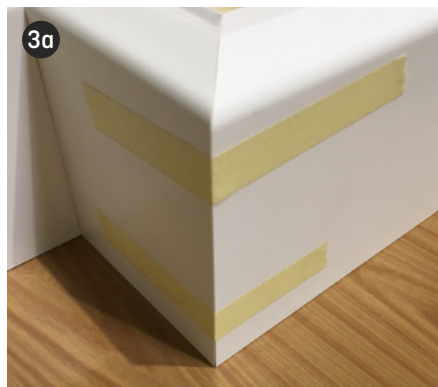

**3a** Außenecke auf Gehrung gesägt und vor der Verklebung fixiert

**3b** Innenecke auf Gehrung gesägt und vor der Verklebung auf der Rückseite fixiert

**4** Fixierung der Schnittkanten mit Sekundenkleber



# Montagemöglichkeiten

## Kleben

Für das Fliesenrenovierungsprofil empfehlen wir die Verwendung von Profilleistenklebstoff (Kartuschenkleber) mit schnellem Anzugsvermögen. Weiterhin ist die Verwendung von Silikon geeignet, hierbei ist die aktuelle Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten.

**Die Haftflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Wanduntergründe wie Tapeten, Farben o.ä. stellen keinen geeigneten Untergrund zur Klebung von dem Fliesenrenovierungsprofil dar.**

**In jedem Fall sind vor Montage die aktuellen Klebstoffempfehlungen und Verlegeanleitungen der Hersteller einzuholen.**




⋮ **Tipps vom Profi:**  
⋮ Weitere Tipps und Tricks finden Sie in unseren  
⋮ neuen **Verarbeitungsvideos** auf YouTube, in der  
⋮ Doellken-App oder unter: [www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de).



Haben Sie Fragen zum Produkt? Dann kontaktieren Sie uns einfach: Hotline: +49 3643/ 4170-711, über unsere App oder unter [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)

# Ausbildung der Innen- und Außenecken

- 1 Die sogenannten Beilage-Hölzer werden an den vorhandenen Anschlag der Kapp-/ Gehrungssäge fixiert. Hierfür kann ein beidseitiges Klebeband verwendet werden.

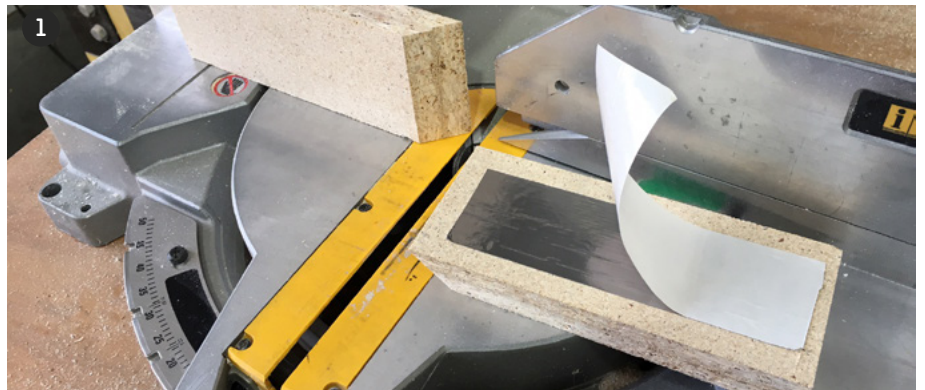

- 2 Die sogenannten Beilage-Hölzer werden an bedseitig mit einer Vorgefertigten Gehrung bis an die Schnittkante fixiert.



- 3 Nun können die jeweiligen Winkel an der Kapp-/Gehrungssäge eingestellt werden.



- 4 Danach wird das Fliesenrenovierungsprofil stehend mit der Rückseite an den Anschlag/ Beilage-Hölzer angelegt und die Gehrung gesägt.



# Ausbildung der Endabschlüsse

- 1 Die Endabschlüsse werden mit der Kapp-/Gehrungssäge auf Gehrung geschnitten.






- 2 Danach wird die kurze Seite zur Wand gerade abgeschnitten und die Schnittkanten mit Sekundenkleber fixiert.



Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand: 10.02.2021

**Döllken Profiles GmbH**  
Industriestraße 1  
59199 Bönen  
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711  
F: +49 3643 4170 330  
info@doellken-profiles.com  
www.doellken-profiles.com